



milk 250

Glas-Milchaufschäumer



Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch gut auf.

1

Sicherheitshinweise


- Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Geräte können von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beauftragt und bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Prüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Beschädigungen und Vollständigkeit. Sollte das Gerät oder das Netzkabel Beschädigungen aufweisen, nehmen Sie es nicht in Betrieb sondern wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen ausgelegt. Verwenden Sie es nicht im Freien.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder in anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Es wird empfohlen, dieses Gerät nicht mit Verlängerungskabeln oder Mehrfachsteckdosen zu verwenden. Sollte es dennoch unumgänglich sein, achten Sie immer darauf, dass die verwendeten Kabel den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien entsprechen.
- Befüllen Sie den Behälter des Milchaufschäumers nur mit Milch und keinen anderen Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird, da es ansonsten zu einem Kurzschluss kommen könnte.
- Quetschen Sie das Netzkabel nicht und stellen Sie keine anderen Gegenstände darauf.
- Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Biegen Sie das Kabel nicht zu stark und machen Sie keine Knoten hinein.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel keine heißen Oberflächen berührt (z. B. Herdplatte).
- Schneiden Sie das Kabel nicht ab.
- Ziehen Sie niemals am Stromkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen wollen, sondern fassen Sie immer den Stecker.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht von der Arbeitsfläche hinunter hängen.
- Fassen Sie das Gerät oder das Stromkabel nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Fassen Sie die Spitzen des Steckers nicht an, wenn Sie das Gerät ausstecken.
- Tauchen Sie die das Gerät sowie das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten – STROMSCHLAGGEFAHR!
- Den Netzstecker ziehen, wenn
 - wenn der Vorgang beendet ist,
 - vor dem Abnehmen des Glasbehälters,
 - bevor Sie das Gerät reinigen und/oder verstauen,
 - und vor allem, wenn Sie eine Fehlfunktion wahrnehmen.
- Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, wie in der Anleitung empfohlen und beschrieben.
- Verstauen Sie das Gerät immer so, dass es außerhalb der Reichweite von Kindern ist.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fallen aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Gerät führen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.

2

- Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht, im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus, bei Schäden bringen Sie das Gerät zur Reparatur zu einer autorisierten Fachwerkstätte.
- Wenn die Netzanschlussleitung des Gerätes beschädigt wird, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Bringen Sie es zur Reparatur zu einer autorisierten Fachwerkstätte. Reparaturen an Elektrogeräten müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden. Dies gilt auch für den Austausch der Anschlussleitung.
- Verpackungsmaterial:
 - Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten oder Styroporreste sind für Kinder gefährlich. Halten Sie diese Teile daher von Kindern fern.
 - Viele Verpackungsmaterialien werden einer Wiederverwertung zugeführt – achten Sie daher auf die richtige Entsorgung. Sie leisten dabei einen wichtigen Beitrag für den Umweltschutz.
- Berühren Sie keinesfalls in Bewegung befindliche Geräteteile, Verletzungsgefahr!
- Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Betrieb bestimmt sondern ausschließlich für den Gebrauch in privaten Haushalten.
- Blockieren Sie die Belüftungsschlitze nicht.
- Stellen Sie das Gerät immer auf ebene, stabile Oberflächen. Achten Sie auch darauf, dass die Oberfläche sauber und frei von scharfen Stoffen (z. B. Zitronensäure) ist, da ansonsten der Gummi der rutschfesten Unterseite beschädigt werden und Abdrücke auf der Oberflächen hinterlassen könnte.
- Stellen Sie das Gerät nie auf weiche, leicht entflammable Unterlagen, wie z. B. Teppiche, Zeitungen, etc.
- Verwenden Sie den Glasbehälter nur mit der dazugehörigen Gerätebasis.
- Stellen Sie keine Gegenstände, keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter (Blumenvasen) oder brennende Kerzen auf das Gerät.
- Ein eventueller Garantieanspruch erlischt bei Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung angeführten Punkte.
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, sich mit den Sicherheitshinweisen und Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

3

Bedienteile

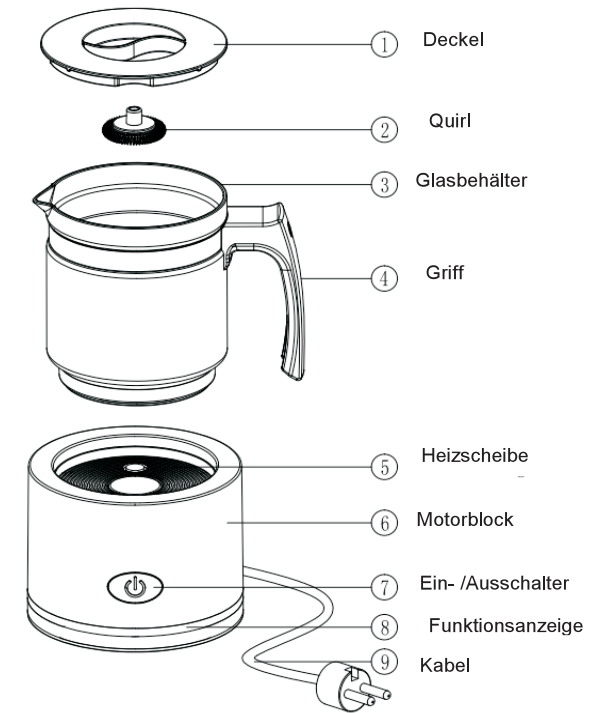

Anschluss

- Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte, frei zugängliche Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
- Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen.
- Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE Kennzeichnung verbindlich sind.

4

Bedienung

Vor der ersten Verwendung:

Spülen Sie den abnehmbaren Glasbehälter und den die Deckel mit lauwarmem Leitungswasser ab und lassen Sie die Geräteteile gut trocknen.

Gerät verwenden:

1. Stellen Sie den Motorblock (6) auf eine stabile Arbeitsfläche. Es kann sein, dass sich der Quirl (2) noch nicht in im Glasbehälter (3) befindet. Wenn dies der Fall ist, ist der Quirl noch an der Unterseite des Motorblocks befestigt. Drehen Sie diesen einfach um, entnehmen Sie den Quirl (2) und geben Sie diesen auf den Zapfen im Inneren des Glasbehälters (3).
2. Füllen Sie die gewünschte Menge Milch in den Glasbehälter (3) und achten Sie dabei auf die MIN/MAX Markierung am Behälter.
3. Geben Sie den Deckel (1) auf den Glasbehälter und setzen Sie anschließend den Glasbehälter (3) auf den Motorblock (6).
4. Drücken Sie den Ein-/ Ausschalter (7) am Gerät einmal, um Ihre Milch heiß aufzuschäumen, die Funktionsanzeige (8) leuchtet Rot. Drücken Sie den Ein-/ Ausschalter zweimal um Ihre Milch kalt aufzuschäumen, die Funktionsanzeige (8) leuchtet blau.
5. Das Aufschäumen der Milch dauert ca. 210-300 Sekunden und das Gerät schaltet sich nach Beendigung des Aufschäumvorganges ab und die Funktionsanzeige beginnt zu blinken.
6. Wollen Sie das Aufschäumen der Milch vorzeitig beenden, drücken Sie den Ein-/ Ausschalter (7) erneut um das Gerät auszuschalten.

Achtung: befüllen Sie den Milchaufschäumer nur mit Milch und keinen anderen Flüssigkeiten.

Reinigung und Pflege

Um einen langen, einwandfreien Gebrauch Ihres milk 250 zu gewährleisten ist es notwendig, die einzelnen Teile unmittelbar nach jeder Verwendung sorgfältig zu reinigen.

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- Nehmen Sie den Glasbehälter vom Motorblock.
- Reinigen Sie den Motorblock mit einem feuchten (nicht nassen!) Tuch. Verwenden Sie reines Wasser oder eventuell einige Tropfen von einem milden Spülmittel. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in die Lüftungsschlitze auf der Rückseite des Motorblocks eindringt.
- Der Glasbehälter, der Deckel und der Quirl können im Geschirrspüler gereinigt werden. Geben Sie die Teile in den oberen Korb Ihres Geschirrspülers.
- Der Glasbehälter kann auch gereinigt werden, indem Sie ihn ca. bis zur Hälfte mit lauwarmes Wasser füllen und einige Tropfen mildes Geschirrspülmittel beimengen und mit einem nicht rauen Schwamm per Hand abgespült werden.
- Verwenden Sie zur Säuberung keine aggressiven, ätzenden, alkohol- oder benzinhaltigen Reinigungsmittel und vermeiden Sie sehr heißes Wasser.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsutensilien, um die Oberflächen nicht zu beschädigen.
- Alle Teile vor der Wiederverwendung gut abtrocknen.

5

- Der Motorblock samt Netzkabel und Stecker darf niemals in Wasser oder in eine andere Flüssigkeit getaucht werden.
- Wenn Sie den milk 250 längere Zeit nicht verwenden, packen Sie ihn gut gereinigt und trocken in den Karton und bewahren Sie ihn an einem sauberen, kühlen, trockenen Platz auf.

Produktdaten

Netzbetrieb:	220V-240 V ~ 50/60 Hz
Leistung:	600 Watt
Füllmenge:	250 ml
Abmessungen:	
Motorblock:	Ø 11,7 x H 9,2 cm
Glasbehälter:	L 15,5 x T 10 x H 11,7 cm



Design, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

6

Garantie

Auf Ihr Gerät bieten wir 24 Monate Gewährleistung und die handelsübliche Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff nicht autorisierter Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein, bei Ihrem Fachhändler zu reklamieren.

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
 Karolingerstraße 1
 A-5020 Salzburg

Garantie:

Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

Gewährleistung:

Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.

7